Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com

3 609 929 623 (03.03) 0/48 Printed in Switzerland - Imprimé en Suisse

ATO 1001

Bedienungsanleitung **Operating Instructions** Instructions d'emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d'uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje Οδηγία χειρισμού Kullanım kılavuzu

Deutsch English Français

Español **Português** Italiano **Nederlands**

Dansk

Norsk


Suomi Ελληνικά

Türkçe

Svenska

BOSCH

GSR 6-20 TE GSR 6-25 TE GSR 6-40 TE

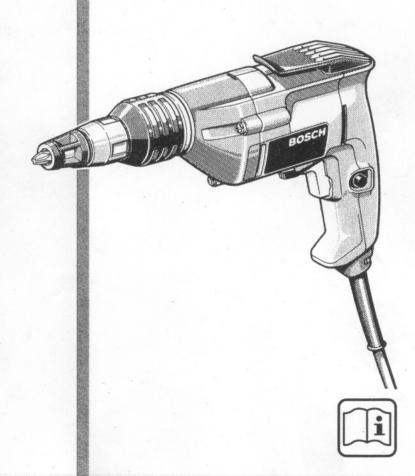







- Jamás permita que los niños utilicen el apa-
- Bosch solamente puede garantizar el funcionamiento correcto del aparato si se utilizan los accesorios originales previstos.

Puesta en servicio

Cerciorarse de que la tensión de la red sea correcta: La tensión de la fuente de energía debe coincidir con las indicaciones en la placa de características del aparato. Los aparatos marcados con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

Conexión v desconexión

Para la puesta en marcha del aparato presionar el interruptor de conexión/desconexión 6.



La máquina funciona con un número de revoluciones variable entre 0 y máximo según la presión eiercida sobre el interruptor de conexión/desconexión 6. Presionándolo ligeramente, se consique un régimen de giro reducido, lo que permite una puesta en marcha suave y controlada.

Para enclavar el interruptor de conexión/desconexión 6 mantenerlo apretado, y presionar el botón de enclavamiento 5.

Para desconectar el aparato soltar, o presionar v soltar si estuviese enclavado, el interruptor de conexión/desconexión 6.

Conmutación del sentido de giro



Accionar el selector de sentido de giro 7 solamente con el aparato detenido.

Con el conmutador de sentido de giro 7 puede ajustarse a R (giro a la derecha) o L (giro a la izquierda). (Cuando el interruptor de conexión/desconexión 6 está pulsado, el conmutador de sentido de giro 7 queda bloqueado).

Cambio de útil

Para cambiar la lámina del desatornillador 1 extraer hacia adelante el tope de profundidad 2. Ésto no influye para nada en la profundidad de atornillado preajustada.

Tope de profundidad

8 escalones, con fiador, por cada vuelta del casquillo de ajuste 3 (0,2 mm/vuelta), permiten seleccionar la profundidad para atornillar la cabeza del tornillo:

Deslizar hacia adelante, a tope, el casquillo de ajuste 3. Fijar la profundidad de atornillado girando el casquillo de ajuste 3:

Giro a derechas = mayor profundidad de atornillado

Giro a izquierdas = menor profundidad de atornillado

A continuación deslizar a tope hacia atrás el casquillo de ajuste 3.

La mejor manera de determinar el ajuste adecuado consiste en realizar un atornillado de prueba.

El tornillo se sujeta mediante un soporte universal magnético (tipo GSR 6-25 TE / GSR 6-40 TE).

Presionar fuertemente la punta del tornillo contra el material a atornillar hasta que el tope de profundidad 2 apove sobre la pieza de trabajo y la lámina del desatornillador se desacople.

Para aflojar tornillos poner el selector de sentido de giro 7 en la posición de giro a izquierdas y extraer hacia delante el tope de profundidad 2.

Clip de sujeción al cinturón

El clip de sujeción al cinturón 4 permite enganchar el aparato a la correa. De esta forma se mantienen libres ambas manos, y el aparato siempre está disponible.

Mantenimiento y limpieza

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el enchufe de la red.

Mantener siempre limpios el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, el aparato llegase a averiarse. la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, es imprescindible indicar siempre el número de pedido de 10 dígitos que figura en la placa de características del aparato.

Características técnicas

Caracteria	ZOSENIO DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DE		CCD 6-25 TF	GSR 6-40 TE
Atornilladora taladradora Número de pedido Potencia absorbida Potencia útil Revoluciones en vacío Revoluciones nominales Portaútiles (Hexágono interior) Ø de tornillo, máx.	[W] [W] [min ⁻¹] [min ⁻¹]	GSR 6-20 TE 0 061 423 7 600 310 0-2 000 0-1 300 1/4 " 6,3 1.9	GSR 6-25 TE 0 601 421 7 500 270 0-2 500 0-1 700 1/4 " 6 1,5	0 601 420 7 500 270 0-4 000 0-2 800 1/4 " 6 1,5
Peso (sin accesorios), aprox. Clase de protección	[kg]		/ II merciales en ciertas ma	/ II áquinas pueden variar.

Preste atención al nº de pedido de su máquina. Las denominaciones comerciales en ciertas máquina.

Elementos del aparato

- 1 Lámina de destornillador (bit)
- 2 Tope de profundidad de atornillado
- 3 Casquillo de ajuste
- 4 Clip de sujeción al cinturón
- 5 Botón de enclavamiento para interruptor de conexión/desconexión
- 6 Interruptor de conexión/desconexión
- 7 Selector de sentido de giro

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden en parte al material que se adjunta de serie.

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido proyectado para enroscar y aflojar tornillos. En tornillos con rosca métrica deben ajustarse unas revoluciones más bajas.

Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 50 144.

El nivel de presión de sonido, típico, medido con un filtro tipo A, es de 82 dB (A).

El nivel de ruido, con la máquina trabajando, podrá sobrepasar circunstancialmente 85 dB (A). :Usar protectores auditivos!

El nivel de vibraciones típico en la mano/brazo es menor de 2,5 m/s².

Para su seguridad



Solamente puede trabajar sin peligro con el aparato si lee íntegramente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad, ateniéndose estrictamente a las recomendaciones allí comprendidas. Adicionalmente deberán respetarse las instrucciones de seguridad generales comprendidas en el folleto adjunto.

- Ponerse unas gafas de protección.
- Si tiene el pelo largo, recójaselo bajo una protección adecuada. Trabajar únicamente con vestimenta ceñida al cuerpo.
- Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de la red. No usar jamás el aparato con un cable deteriorado.
- Conectar los aparatos utilizados en la intemperie a través de un fusible diferencial con una corriente de disparo máxima de 30 mA. No exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- Mantener el cable siempre detrás del aparato.
- Sujetar el aparato firmemente: al trabajar pueden presentarse brevemente unos pares de reacción elevados.
- Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la
- Siempre desconectar y esperar a que se detenga el aparato, antes de depositarlo.